

RAZER LANCEHEAD

MASTER GUIDE

Razer Lancehead SK príručka

Seznam:

Str. 1 - obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia

Str. 2 - prehľad o usporiadaní zariadenia

Str. 3 – Inštalácia

Str. 4 – Synapse a nastavenie

Str. 12 – Profily a Makrá

Str. 15 - Údržba a čistenie

Obsah balenia systémové požiadavky:


Balenie obsahuje:

- Razer Lancehead hernú myš
- USB dongle
- USB dongle adaptér
- USB -> Micro USB kabel
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte

Systémové požiadavky:

- PC alebo Mac s voľným USB port
- Windows 7, 8, 10, Mac OS X (10.9 alebo vyšší)
- Internetové pripojenie
- 100 MB voľného miesta na disku


Prehľad myši:

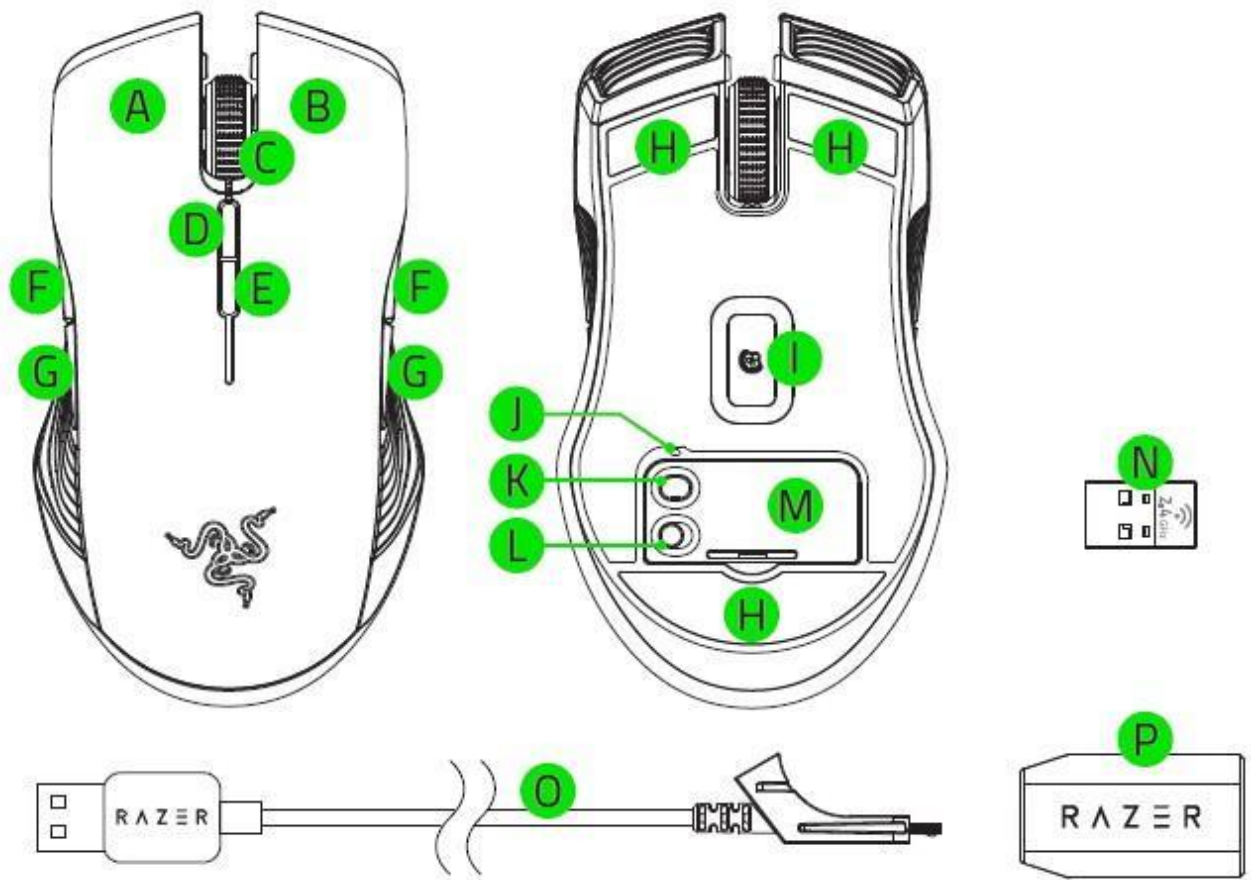

- A. ľavé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Rolovacie koliesko
- D. Zvýšenie DPI
- E. Zníženie DPI
- F. 5 tlačítko myši
- G. 4 tlačítko myši
- H. Klzné plochy
- I. 5G laser s citlivosťou 16 000 DPI
- J. Identifikátor nastaveného profilu
- K. Tlačítko profilov
- L. Spínač napájania myši on/off
- M. Krytka úložného priestoru receiveru
- N. USB receiver
- O. USB redukčný kábel
- P. USB adaptér pre receiver

Inštalácia a technická podpora :

Nabíjanie:

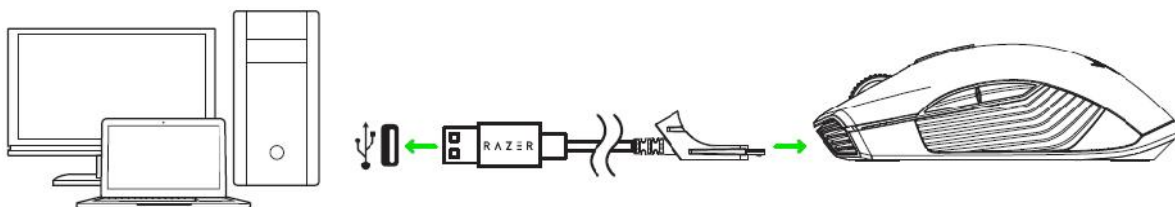


Pri prvom použití najprv pripojte zariadenie k počítaču tak ako je zobrazené vyššie. Kábel zapojte do USB portu najlepšie pokiaľ je vyvedené priamo na doske.

Myš nabíjajte po dobu cca. 4 hodín, než dôjde k jej plnému nabitíu.


Indikácia stavu nabitia batérie informuje podsvieteným scroll kolieskom myši.

V základnom režime nastavenia pokiaľ je stav nabitia vnútorného akumulátora nižší ako 15% bude svetlo dvakrát za sebou blikať v opakujúcom sa intervale.

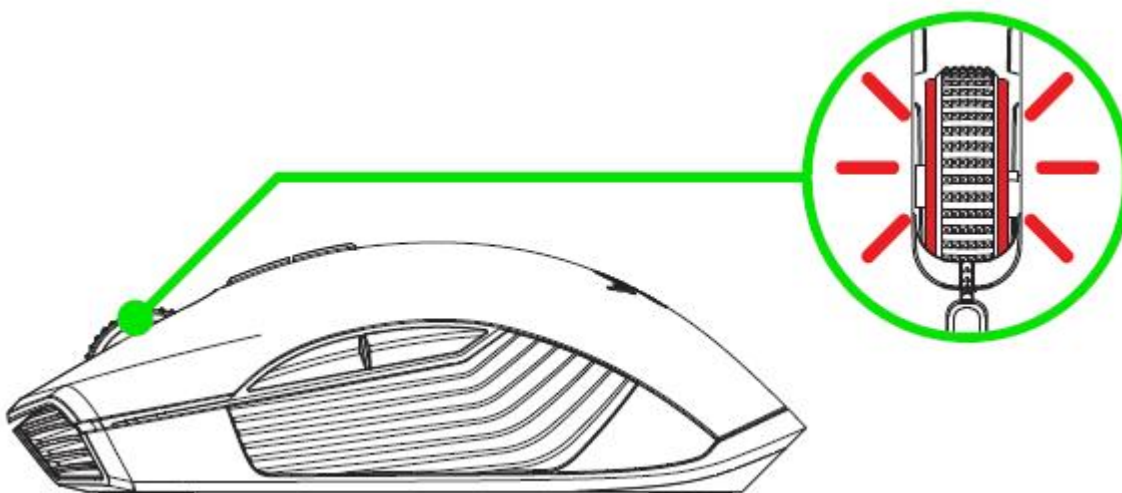

Nastavenie informácie o stave batérie sa dá zmeniť pomocou ovládacieho programu.

Použitie receiveru :

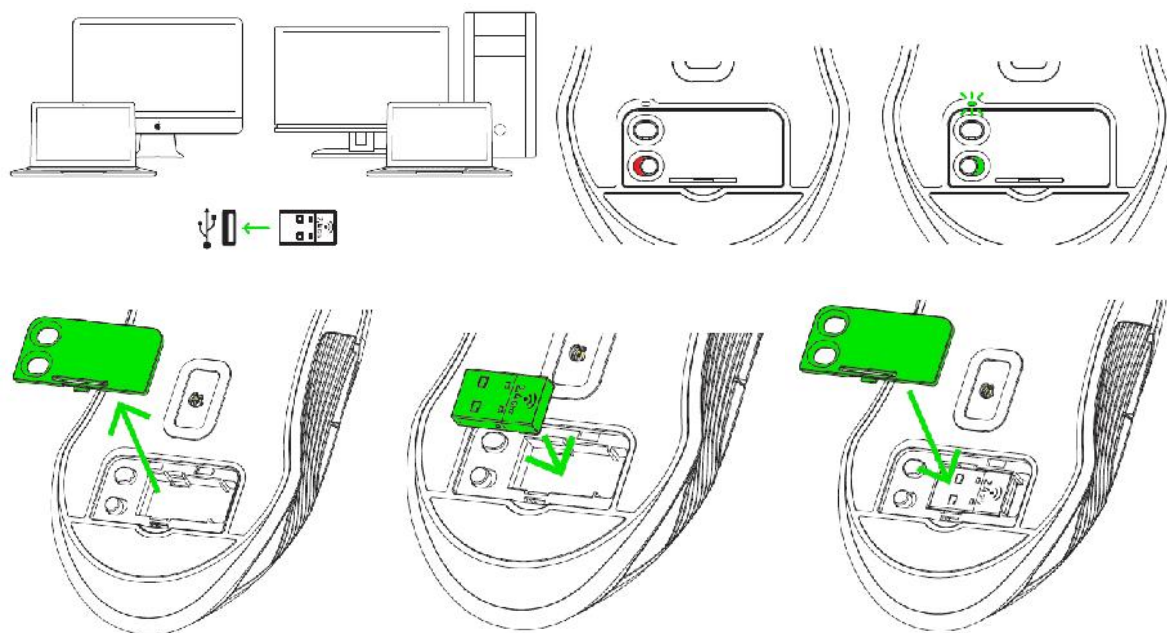

Zapojte receiver do voľného USB slotu.

Prepnite spínač na spodnej strane myši do polohy On.

Inštalácia:

Upozornenie: Pokiaľ už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 alebo 3 a vytvorený účet body 2-4 vynechajte.

Tu budeme popisovať Razer Synapse 3 ktorý sa trochu líši od staršieho Razer Synapse, rovnako je použiteľný aj ten rozdiel je len vo vzhľade.


1. Pripojte zariadenie k počítaču
2. Navštívte stránku: www.razerzone.com/razer-id a zaregistrujte sa alebo sa prihláste pod aktuálnym účtom Synapse, ktorý máte z predchádzajúcich používaných Razer produktov.
3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 3 z <https://www.razerzone.com/software> .
4. Spustíte inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration .

Technickú podporu získate na emailové adrese: sos@gamead.cz

Používání Synapse Tab:


Dashboard

Základná obrazovka kde si volíte a nastavujete všetko potrebné ohľadne vášho zariadenia a máte prístup k ďalším informáciám o ďalších produktoch značky Razer.

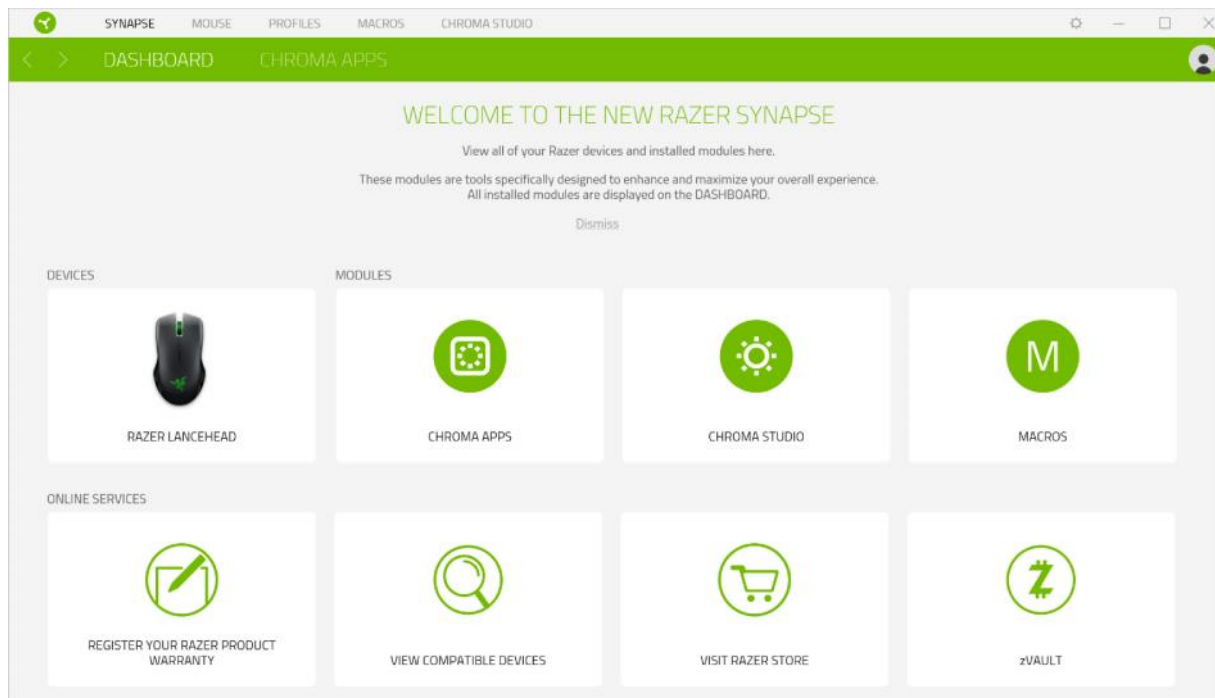


Chroma Apps


Tu máte možnosť zapnúť, vypnúť a spravovať aplikácie vytvorené tretími stranami.

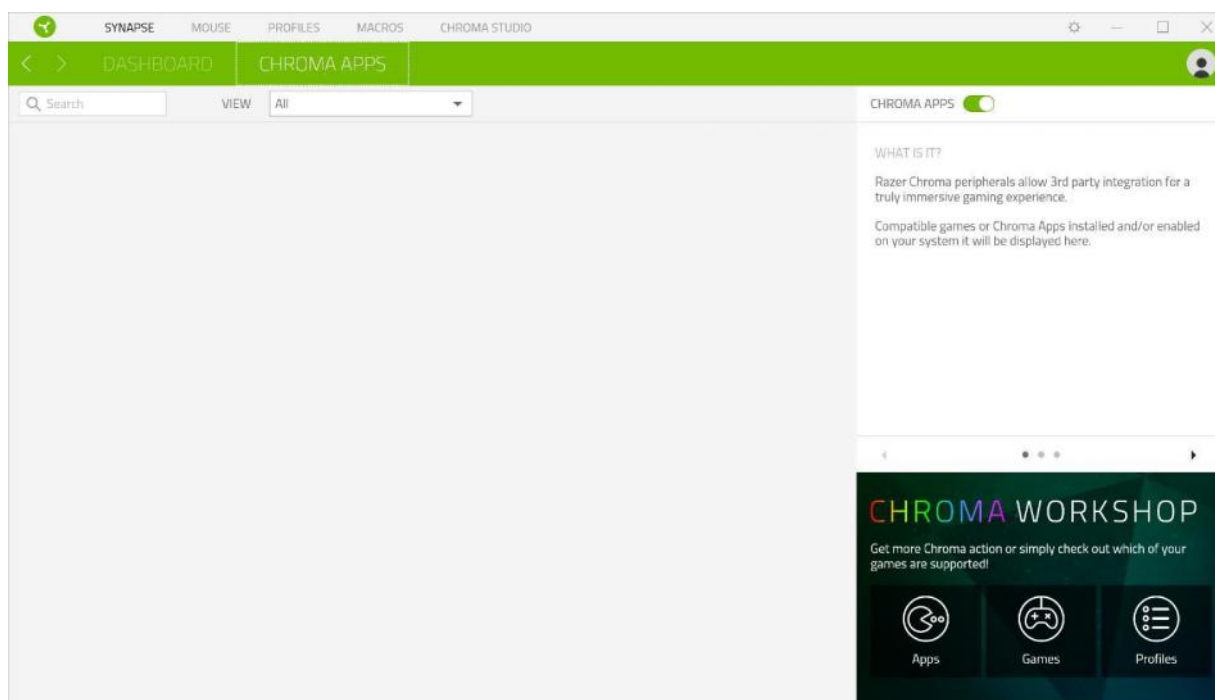


Mouse Tab:

Tu môžete vykonávať jednotlivé nastavenia funkcií a parametrov Vášho zariadenia. Pre uloženie týchto nastavení je potrebné kliknúť na ikonu 

Customize

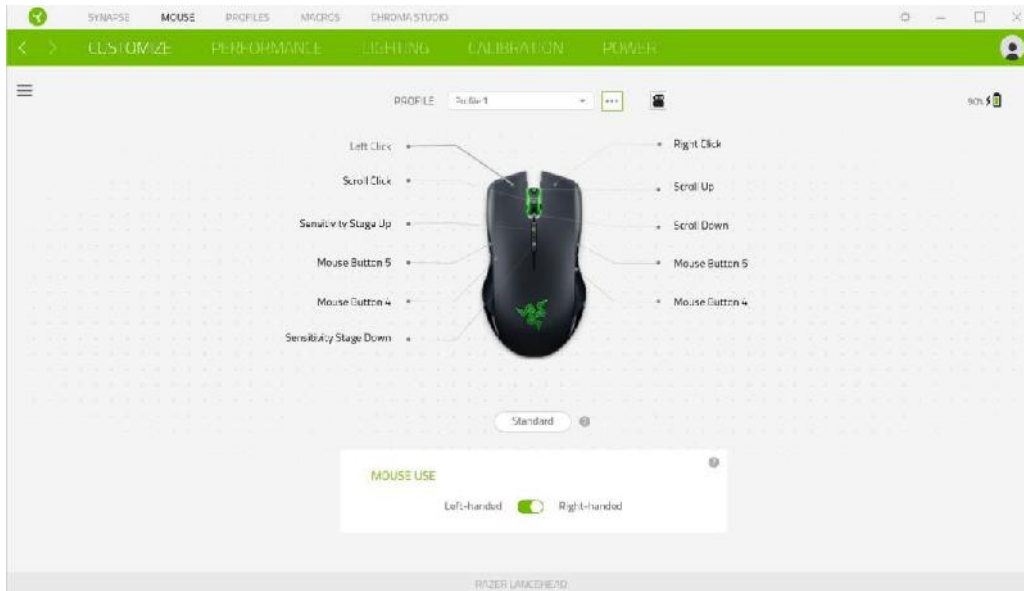


Profile

Pre jeho zmenu, premenovanie, zmazanie kliknite na tlačidlo 

Mouse use


Tu si môžete nastaviť používanie myši v pravej alebo ľavej ruke

Hypershift

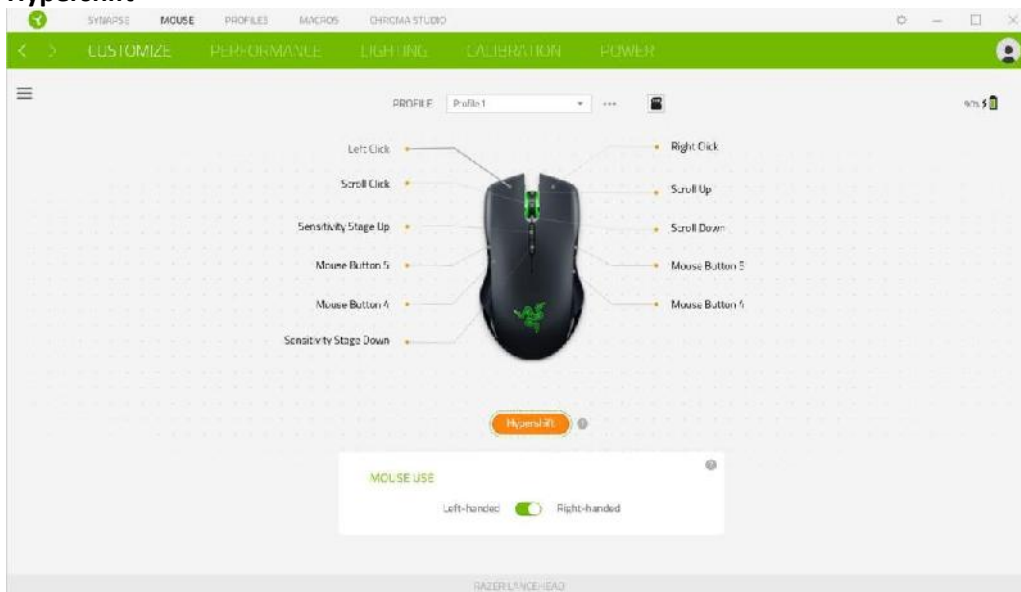


V základnom nastavení Hypershift funguje ako FN (funkčná klávesa) ktorá umožňuje prístup k ďalším nastaveným funkciám zariadenia. Rovnako si môžete zmeniť Hypershift na iné tlačítko.

Sidebar

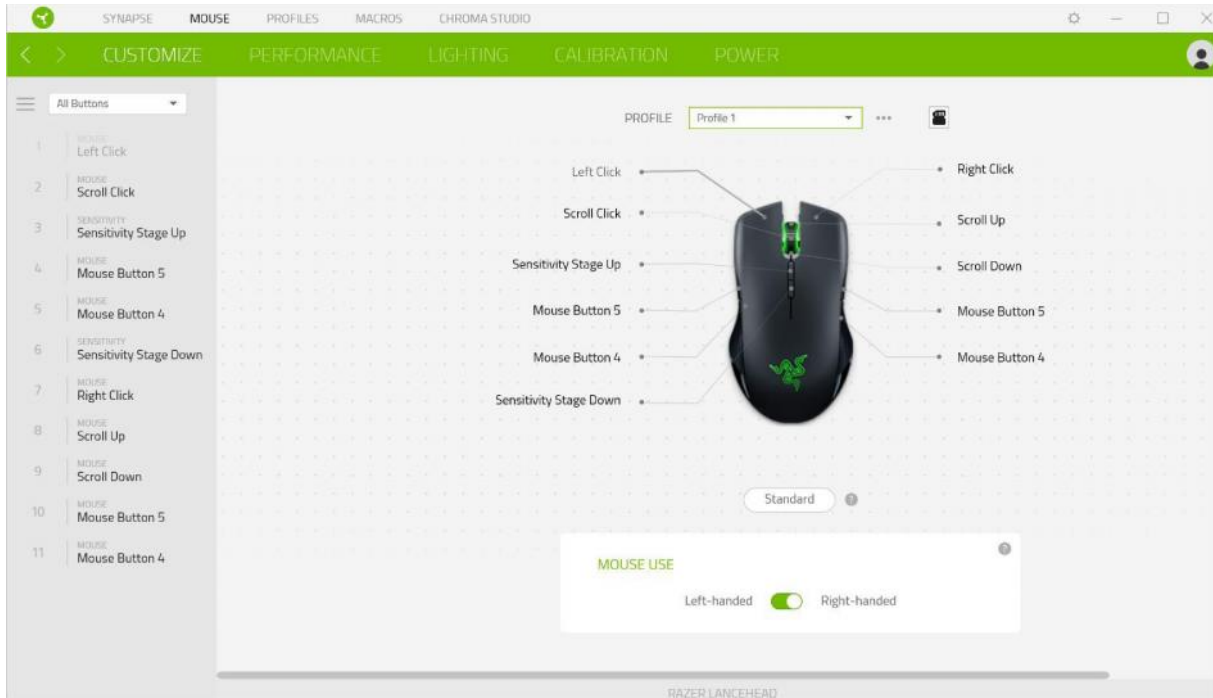

Stlačením tlačítka sa vám vysunie bočná lišta tak ako je zobrazené a tu môžete nastavovať jednotlivé funkcie alebo nechať ako je nastavené.

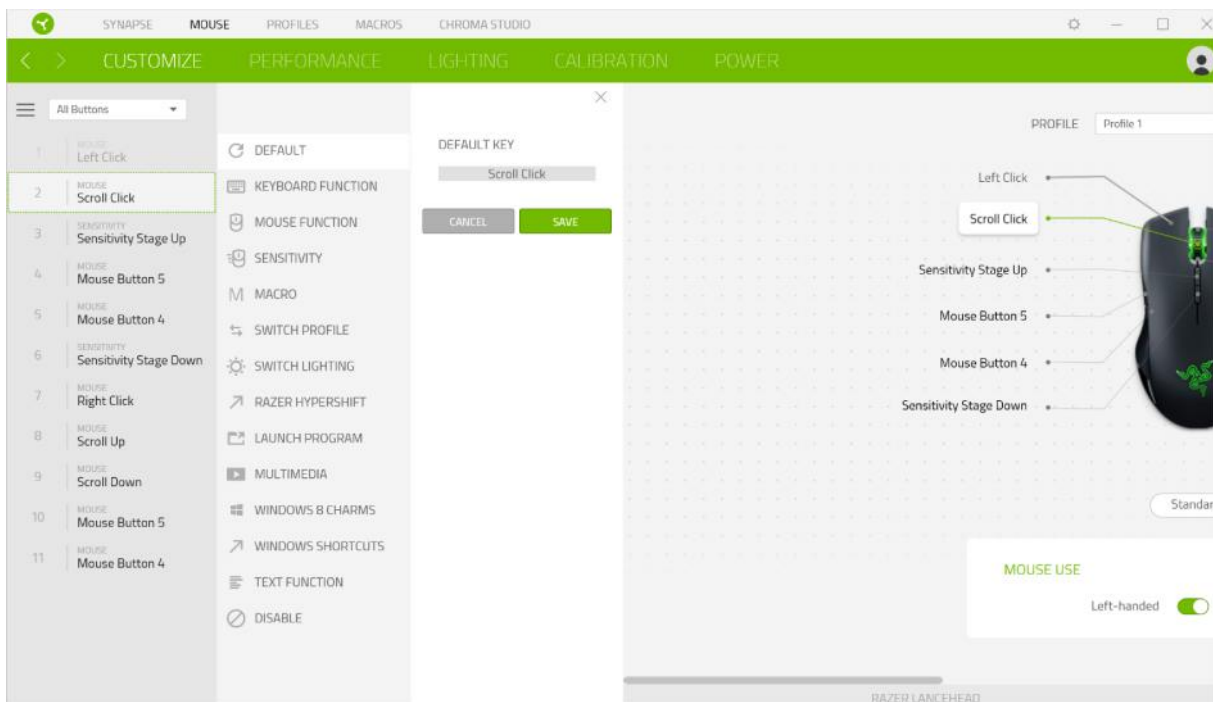



Default – Základné funkcie tlačidiel



Keyboard Function – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.



Mouse Function – táto funkcia priradí danému lačidlu inú funkciu myši z daného záznamu.



Sensitivity – dá vám prístup k nastaveniu citlivosti myši, ako rýchlo sa bude pohybovať kurzor po obrazovke.



Macro – umožňuje priradiť tlačítku zvolené uložené makro funkcie.



Switch Profile – umožňuje nedefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



Switch Lighting – umožňuje zmeniť nastavenie svetelných efektov zariadenia.



Razer Hypershift – umožňuje aktiváciu funkcie Hypershift pokiaľ je tlačítko stlačené.



Launch program – umožňuje nedefinovaným tlačítkam spustiť zvolený program alebo stránku



Multimedia Function – umožňuje spustiť možnosti ovládania multimediálneho prehrávača.



Windows 8 Charms – umožňuje prepnutie nedefinovaných funkcií tlačítiek k príkazom vo Windows. Pre viac informácií sa pozrite na:

<http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-around-tutorial>



Zkratky Windows umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS.

Viac: <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449>




Text Function – umožňuje napísať uložený text napr. do chatu v hre.



Disable – vypne funkčnosť daného tlačítka.

Performance

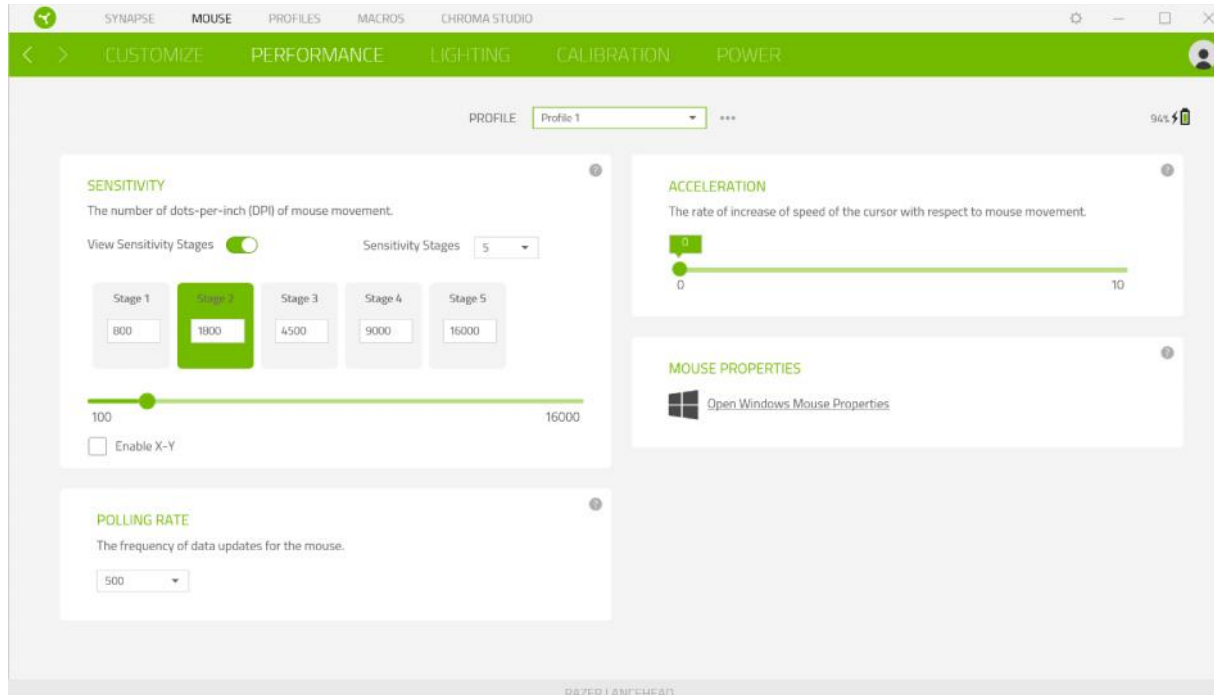

Sensitivity

Tu nastavíte citlivosť myši. Doporučené hodnoty sú v rozmedzí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Pri zaškrtnutom políčku máte možnosť nastaviť citlivosť pre každú os samostatne.

Acceleration

Veľkosť zrýchlenia pohybu kurzoru po obrazovke.
Doporučené nastavenie pre Windows je 0 a pre Mac 5.


PollingRate

Tu nastavujete rychlost odozvy. Čím väčšie číslo tým rýchlejšie myš reaguje na dané činnosti. Môžete vybrať jednu z týchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty sú 500Hz-1000Hz.

Mouse Properties

Umožňuje nastaviť parametre myši v operačnom systéme Windows.

Lighting

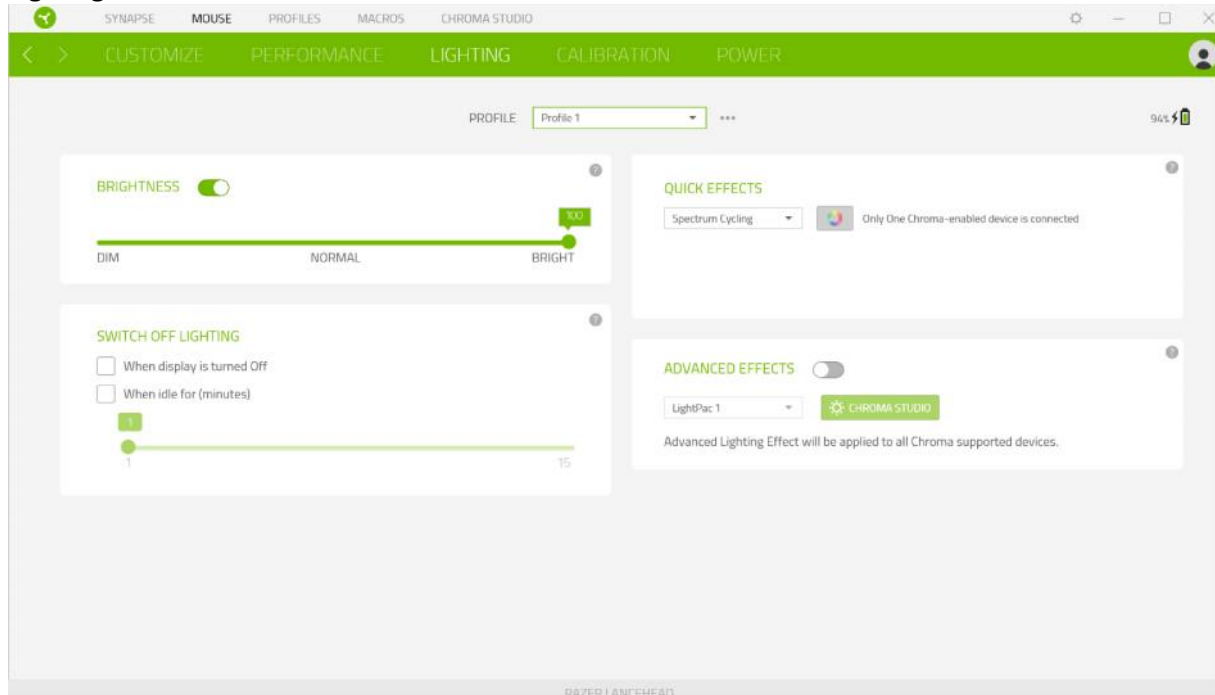


Umožňuje nastavenie parametrov podsvietenia zariadenia.

Základné svetelné efekty:


	Název	Popis	Jak nastaviť
	Breathing	Zariadenie sa bude rozsvetlovať a stmievať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať farebný efekt
	Reactive	Keď kliknete na nejaké tlačidlo myši rozsvieti sa	Zvoľte si požadovanú farbu a dobu svietenia.
	Spectrum Cycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné ďalšie nastavenie
	Static	Bude svietiť len jedna farba	Zvoľte si požadovanú farbu.
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte si smer ktorým sa farba bude pohybovať.

Calibration tab

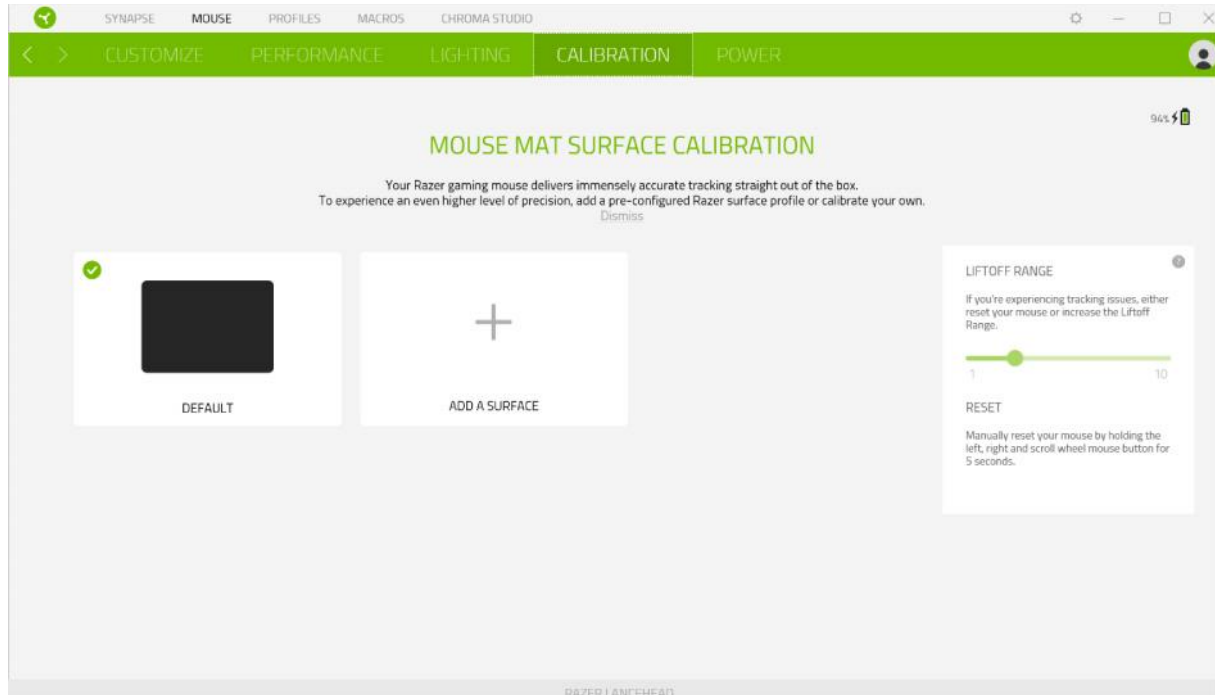


Tu môžete kalibrovať senzor na daný povrch po ktorom bude myš pohybovať a tiež nastaviť do akej výšky nadvihnutia myši jej senzor schopný snímať pohyb. Pokiaľ máte podložku Razer, zvolte ju zo záznamu pre optimálnu kalibráciu. Pri zvolení druhej možnosti vykonajte kalibráciu senzoru ručne.

Power

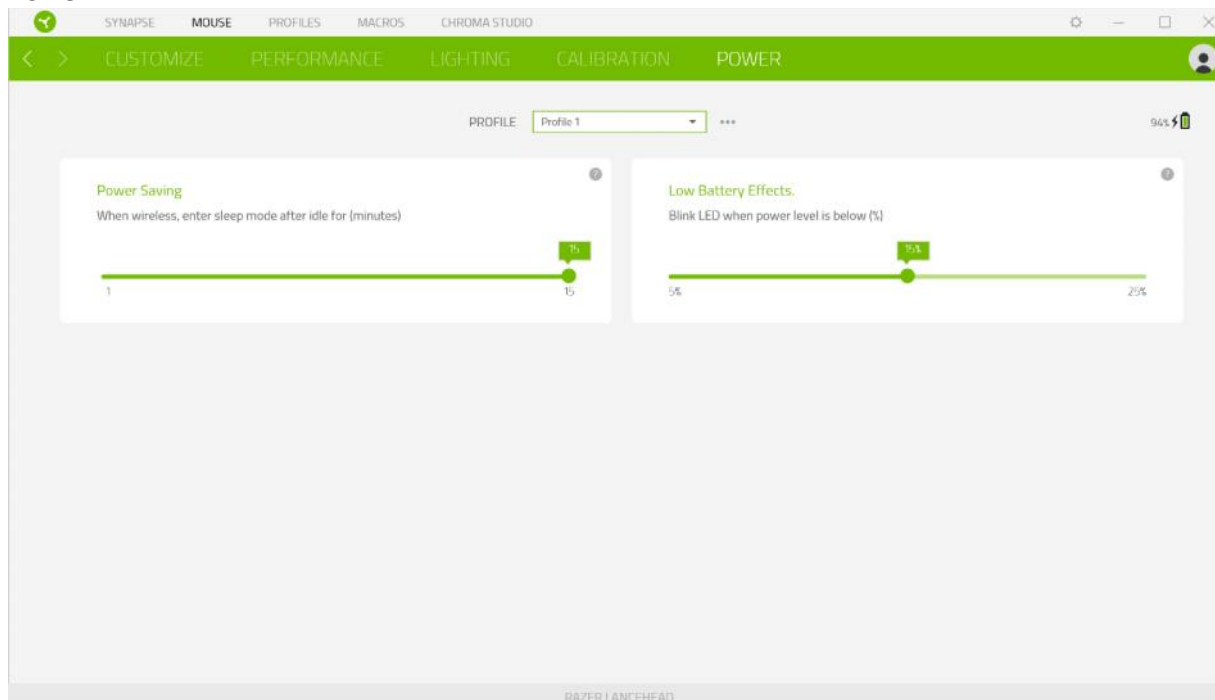

Tu si môžete nastaviť parametre spotreby energie pokiaľ je produkt zapojený na batérie. Môžete nastaviť za ako dlho sa má prepnúť do spiacieho režimu pokiaľ je určitú dobu nečinná. Zároveň si môžete nastaviť parametre informačného podsvietenia o stave nabitia batérie.

Profiles Tab

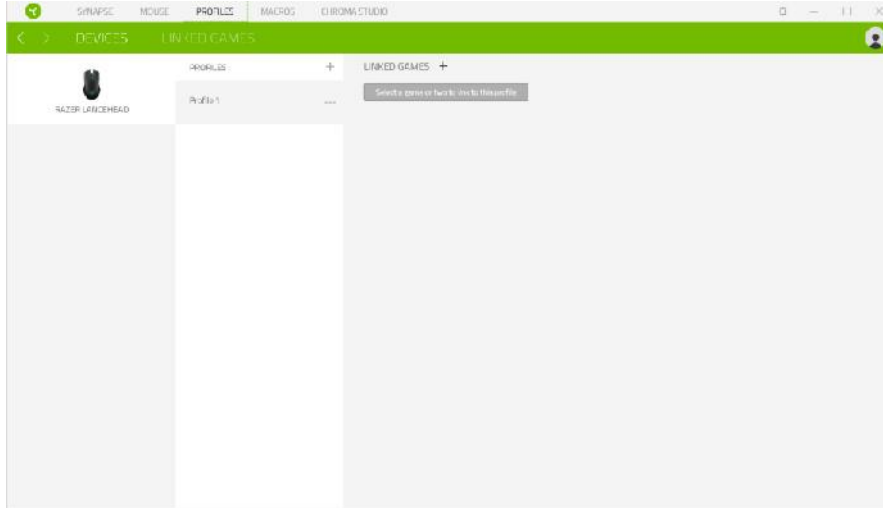

Devices

Ukazuje seznam připojených kompatibilních zařízení a umožňuje spravovat profily pro jednotlivé zařízení.




Kliknete pro vytvoření nového profilu.



Kliknete pro úpravu profilu, například, přejmenování, smazání, kopírování apod.

Každý profil můžete nastavit aby se třeba automaticky aktivoval při spuštění přiřazené aplikace.


Linked Games

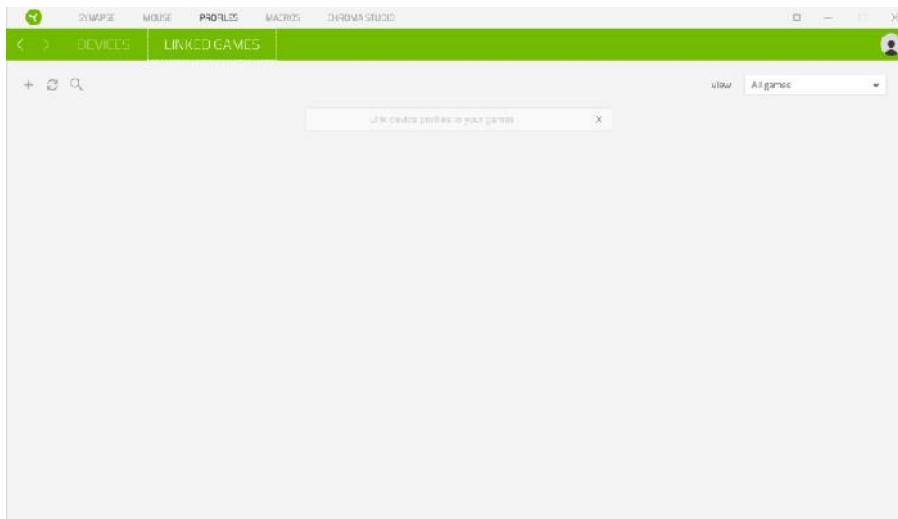



Zde máte správu pro seznam a nalinkování her, pro snadnější nastavení k profilům.


Macros tab

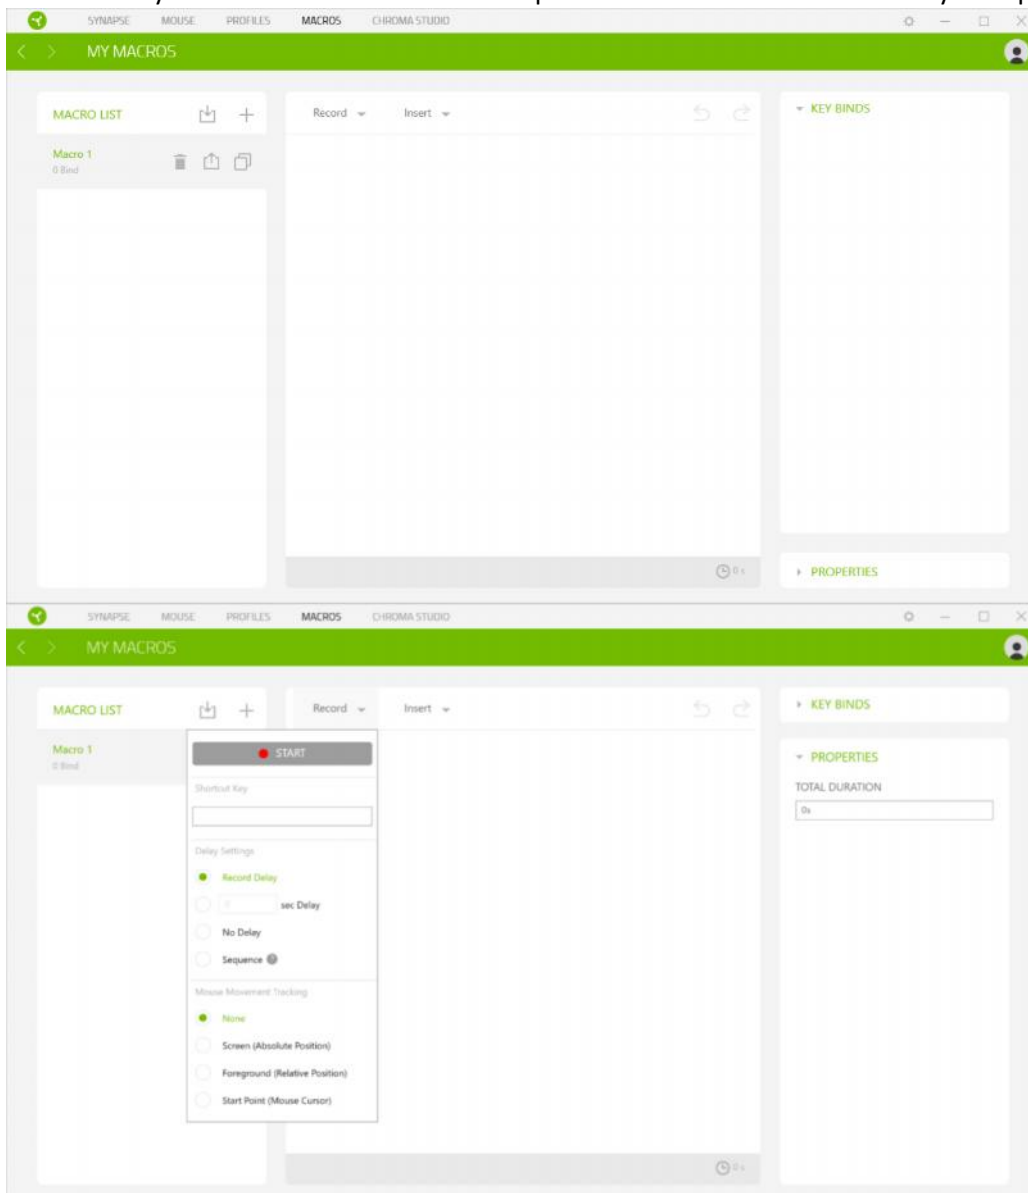
Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby.



 Vytvoriť nové makro


 Importovať makro

 Exportovať makro

 Vymazať vybrané makro

 Kopírovať makro

 **START** Priame nahrávanie makra tak ako robíte jednotlivé príkazy.


 **STOP** Ukončenie priameho nahrávania makra.

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť:

Recorddelay – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov.

Default delay – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi.

Nahrávanie pohybu myši – Žiadne, obrazovka celková pozícia, relatívna pozícia na obrazovke, od zvolenej počiatočnej pozície kurzoru myši.

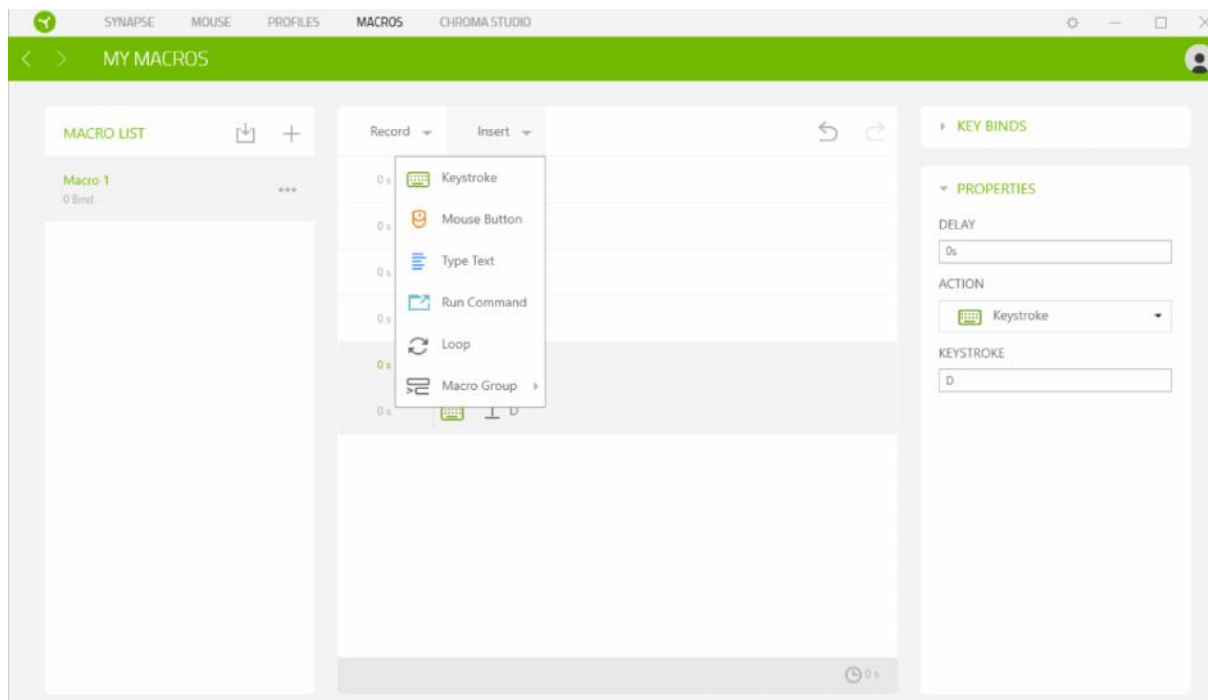


Key Binds

Ukáže ktorá klávesová skratka je zvolená pre dané makro.

Properties

Umožňuje nastaviť jednotlivé parametre a možnosti jednotlivých príkazov makra.

Chroma Studio Tab

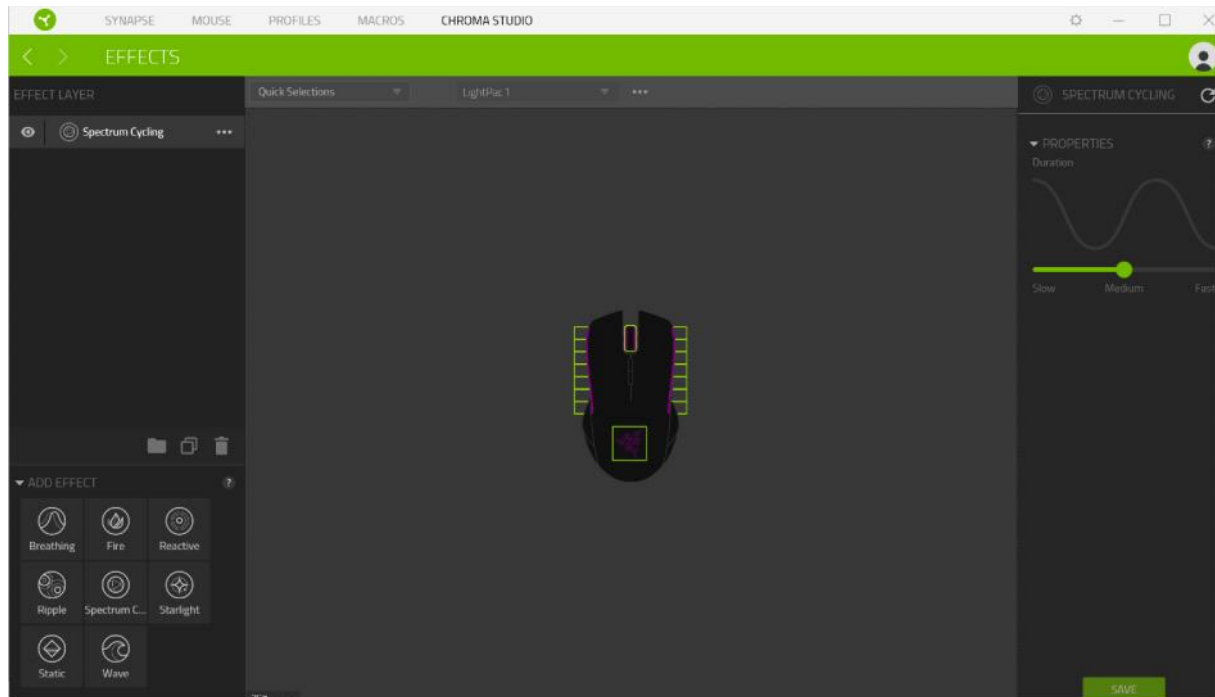

Umožňuje nastaviť parametre podsvietenia u všetkých kompatibilných zariadení, ktoré túto funkciu podporujú.

Quick Selections

Voľba z prednastavených funkcií podsvietenia.

Effect Layer

Voľba jednotlivých efektov podsvietenia a práce s nimi.

Add Effect

Zoznam všetkých podporovaných svetelných efektov.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporúčujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.

(V žiadnom prípade k čisteniu nepoužívajte saponáty, benzín apod.)